

7.2.4 สถานพยาบาลมีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย




แนะนำวิธีการใช้บนเบื้องต้น เครื่อง IC-2200H

■ เริ่มใช้งาน


1. เปิดเครื่อง

ก่อนเปิดเครื่องใช้งาน ขอแนะนำให้ปรับปุ่มความดัง [VOL] และ ปุ่มสควเอลซ์ [SQL] ไว้ที่ตำแหน่ง 9-10 น.

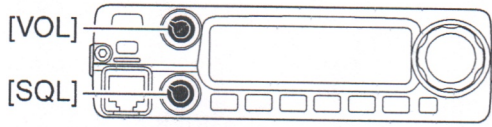

ปรับ [VOL] และ [SQL] ที่ตำแหน่ง 9-10 น.


เครื่องที่จะเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรก ถึงแม้เป็นเครื่องใหม่แกะกล่อง ก็อาจมีค่าที่ตั้งไว้ในเครื่องบางรายการต่างไปจากค่าเดิมที่ตั้งมาจากโรงงาน เนื่องมาจากขั้นตอนในการทำการ QC ดังนั้น จึงควร Reset CPU เพื่อให้ค่าต่าง ๆ กลับไปอยู่ที่ค่าเดิม

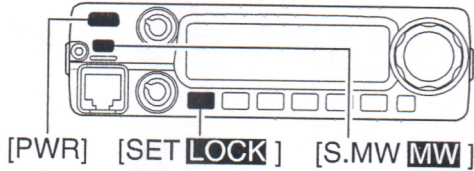


➔ (เครื่องปิด) กดปุ่ม [SET **LOCK**] และ [S.MW **MW**] ค้างไว้แล้ว กดปุ่ม [PWR] 1 วินาที เพื่อ reset CPU

2. เลือกความถี่ที่ต้องการ

◇ หมุนลูกบิด [DIAL] จูนหาความถี่ที่ต้องการ

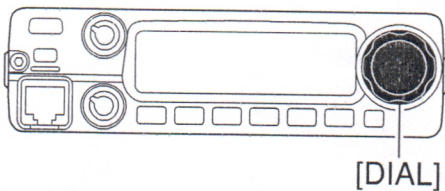

◇ ตั้งความถี่โดยตรงจาก keypad ไมโครโฟน HM-133V [ตัวอย่าง] : ตั้งความถี่ 145.3625MHz.

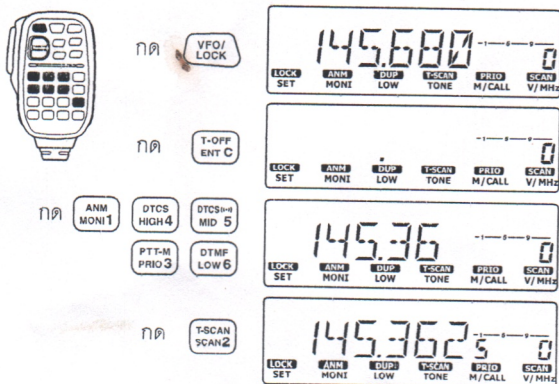


■ ติดต่อผ่านรีพีทเตอร์

1. ตั้งความถี่ดูเพล็กซ์

กดปุ่ม [LOW **DUP**] 1 วินาที 1 หรือ 2 ครั้ง เพื่อเลือกค่าดูเพล็กซ์ - หรือ ดูเพล็กซ์ +

- เครื่อง USA version มีฟังก์ชัน auto repeater แล้ว ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าดูเพล็กซ์

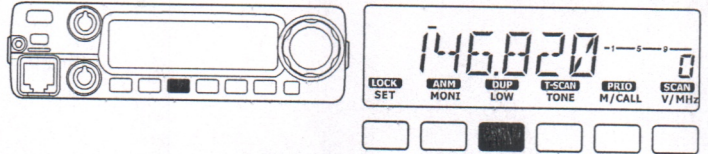


2. โทนเปิดรีพีทเตอร์

กดปุ่ม [TONE **SCAN**] จนกระทั่งสัญลักษณ์ "♪" ปรากฏ (ถ้าเครื่องรีพีทเตอร์ตั้งไว้ให้ใช้โทนเปิดเครื่อง)

ใช้ไมโครโฟน HM-133V

สามารถตั้งดูเพล็กซ์ - หรือ ดูเพล็กซ์ + และตั้งโทนเปิดรีพีทเตอร์ได้จากไมโครโฟน HM-133V

กดปุ่ม [DUP-7(TONE)] ตั้งดูเพล็กซ์ -, ปุ่ม[DUP+8(TSQL(100))] ตั้งดูเพล็กซ์ +, กดปุ่ม [FUNC] แล้วกดปุ่ม [DUP-7(TONE)] เพื่อเปิดโทนรีพีทเตอร์

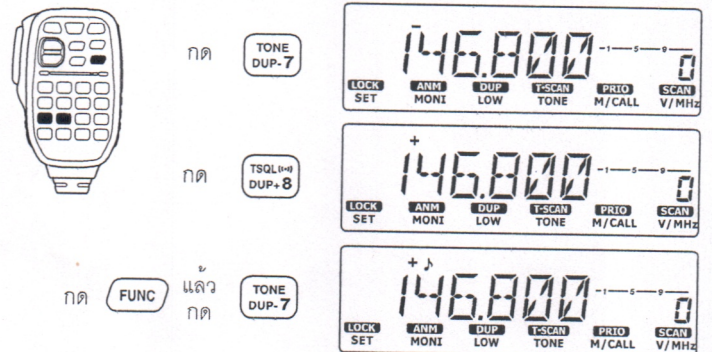

แนะนำวิธีการใช้บนเบื้องต้น เครื่อง IC-2200H

โปรแกรมช่องเอ็มโมรี

เครื่อง IC-2200H มีช่องเอ็มโมรีทั้งหมด 207 ช่อง (รวม 6 scan edges และ 1 ช่อง call) เพื่อจัดเก็บความถี่ที่ใช้งานบ่อย ตั้งช่องใช้รีพีทเตอร์ ฯลฯ


1. ตั้งความถี่

ในโหมด VFO ตั้งความถี่ใช้งานที่ต้องการ พร้อมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ เช่น ค่าดูเพล็กซ์ ๕, โทน, Tuning step

2. เลือกช่องเอ็มโมรี

กดปุ่ม [S.MW **MW**] สักครู่ แล้วหมุนลูกบิด [DIAL] เลือกช่องเอ็มโมรีที่ต้องการ

- อักษร **M** และหมายเลขช่องกระพริบ

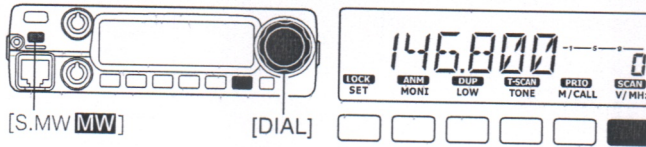


3. จัดเก็บในช่องเอ็มโมรี

กดปุ่ม [S.MW **MW**] ค้างไว้ 1 วินาที เพื่อโปรแกรม

- มีเสียงบี๊บ 3 ครั้ง
- หมายเลขช่องเอ็มโมรีจะเลื่อนขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้ากดปุ่ม [S.MW **MW**] ต่อเนื่อง หลังจากการโปรแกรม

ใช้ไมโครโฟน HM-133V

1. ใน VFO mode, ตั้งความถี่ใช้งานที่ต้องการ พร้อมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ เช่น ค่าดูเพล็กซ์ ๕, โทน เป็นต้น
2. กดปุ่ม [FUNC] แล้วกด [CLR A(MW)]
 - อักษร **M** และหมายเลขช่องกระพริบ

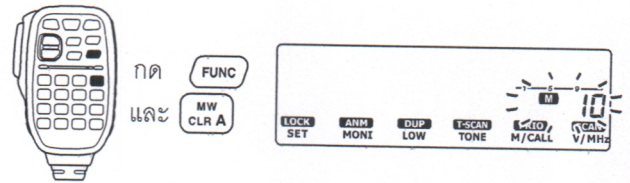

3. กดปุ่ม [▲]/[▼] เลื่อนช่องเอ็มโมรีที่ต้องการ
4. กดปุ่ม [FUNC] แล้วกดปุ่ม [CLR A (MW)] 1 วินาที เพื่อโปรแกรม
 - มีเสียงบี๊บ 3 ครั้ง
 - หมายเลขช่องเอ็มโมรีจะเลื่อนขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้ากดปุ่ม [CLR A (MW)] ต่อเนื่อง หลังจากโปรแกรม



แบบคำขอขยายข่ายวิทยุ
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบ วก.1

ชื่อหน่วยงาน.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรื่อง ขอย้ายข่ายสื่อสาร

เรียน หัวหน้าหน่วยงานแม่ข่ายวิทยุ

ด้วย (ชื่อหน่วยงาน).....ตั้งอยู่ที่หมู่ที่.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
สถานที่ใกล้เคียง.....มีความประสงค์ขอย้ายข่ายวิทยุสื่อสาร ตามรายละเอียดดังนี้

(1) ความถี่ที่ใช้ขนาด.....เมกกะเฮิรต

ลักษณะสถานีเป็น [] แม่ข่าย [] ลูกข่าย

(2) เพื่อใช้ในการ [] รักษาพยาบาล [] สื่อสาร [] อื่นๆ (ระบุ).....

(3) งบที่ใช้จัดซื้อ [] งบประมาณ [] เงินบำรุง [] อื่นๆ (ระบุ).....

(4) เครื่องรับ-ส่ง ที่ใช้ ขนาดกำลังส่งไม่เกิน.....วัตต์

ระบบ [] VHF/FM

[] HF/SSB

ประเภท [] สังเคราะห์ความถี่ ประเภท 1 (Synthesizer Type 1)

[] สังเคราะห์ความถี่ ประเภท 2 (Synthesizer Type 2)

[] ความถี่ภาคประชาชน (Citizen Band : CB)

ชนิด [] ประจำที่

[] เคลื่อนที่ ติดตั้งในรถยนต์ยี่ห้อ.....หมายเลขทะเบียน.....

[] มือถือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงานแม่ข่ายวิทยุ

[] เห็นชอบ [] ไม่เห็นชอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ ให้หัวหน้าหน่วยงานแม่ข่าย

(1) รวบรวมแบบคำขอที่เห็นชอบแล้วส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(2) แจ้งให้ผู้ขยายข่ายทราบในส่วนที่ไม่เห็นชอบ